

泡沫压缩试验机

型号：F0012

IDM[®]
instruments

泡沫压缩试验机有两种方法去测定柔性聚氨酯的变形力。方法 A 是变形压痕力，方法 B 是变形压缩力。

泡沫压缩试验机提供而软件具有强大的功能，可以对参数进行编程，控制，实时显示进行的测试。软件包可以使操作者无限制的进行各种实验，连接电脑后，试验数据可以显示在兼容的电脑上。电脑上可以装配 IDM 公司研发的测试软件。

测试配置适合于不同的测试类型。整个实验过程完全自动化。用户可以进入到软件中输入参数，这些包括测试类型，样品数量，试样尺寸，参考标准和其他测试参数。

泡沫压缩测试仪的软件程序全程自动化。一旦参数编程完毕，点击“开始”按钮，激活试验，测试结果会实时显示在电脑上。最后实验结果可以被保存或打印出来。



产品应用：

- 柔性泡沫聚氨酯

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn


泡沫压缩试验机

型号: F0012



产品应用:

- 数据采集可调 1-200, 000Hz
- 位移和力值控制
- 测试参数和图表同时显示
- 实时图标显示数据
- 可选的图标显示段
- 数据可以导出成 Excel
- 超过量程停止功能
- 测试后自动返程
- 标定数据
- 数据统计功能
- 可打印的测试报告
- ISO 或 ASTM 标准编辑功能
- 使用者可以自己编辑测试方法
- 循环试验

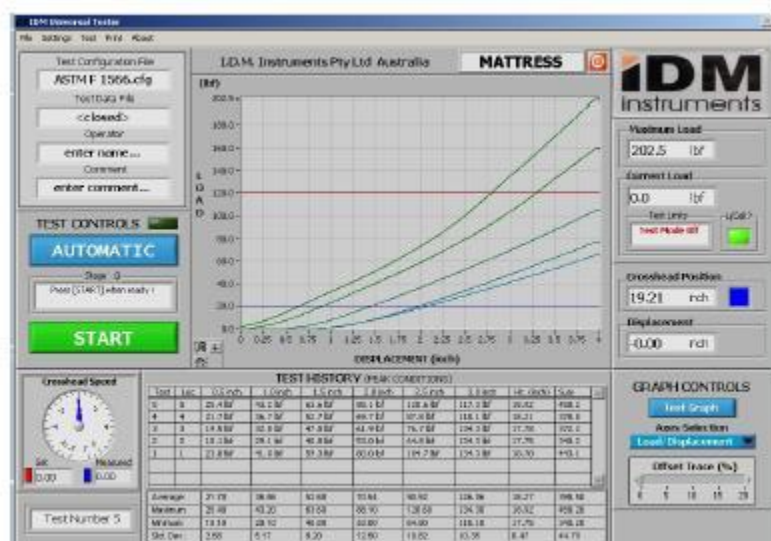

电脑硬件:

- 最新的电脑硬件和 17 寸显示器

参考标准:

- AS 2282. 8
- AS 2281
- ASTM D3574
- ISO 3386: 1984

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话: 010-67086989
传真: 010-67085997
邮箱: idm@laryee.com
网站: www.idminstruments.cn