

接缝强度测试仪

型号：S0014

该设备主要用于测试纺织品的接缝强度。操作过程中，把带有接缝的纺织品纤维作为一个牵引绳，拉起重 3kg 的砝码。该砝码每次结束后调到隔板上，接着再次拉起砝码。隔板的高度可以调整，以防止砝码下落时造成破坏。该机器可以两头使用，测试工程中可以同时进行两组实验。

IDM[®]
instruments

产品应用：

- 纺织品


产品特点：

- 循环速度：30 次/分钟
- 行程：150mm
- 夹口：4 个/宽 50mm
- 计数器：4 个
- 压块：4*3kg
- 可自由调整高度
- 双边可同时做四个试样
- 限位开关（防护罩打开机器自动停止）
- 防护罩



参考标准：

- FLTM BN 106-02
- GMW 3405
- HES D6511-99A
- NES M7081：2006-N
- SES N3298

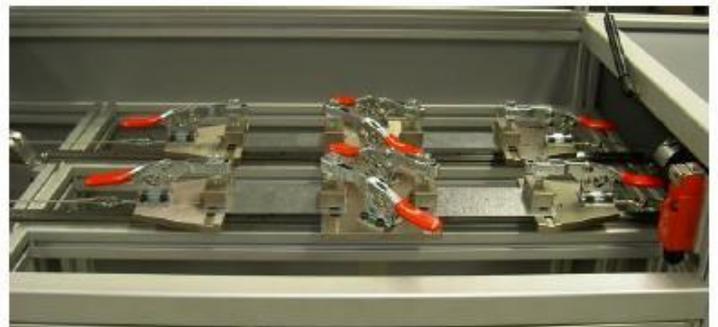

选配附件：

- 循环速度可以根据要求定制
- 行程可以根据客户要求定制

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn